


## MANUALE DI ISTRUZIONE 86293


### CRONOGRAFO ALLARME



### CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

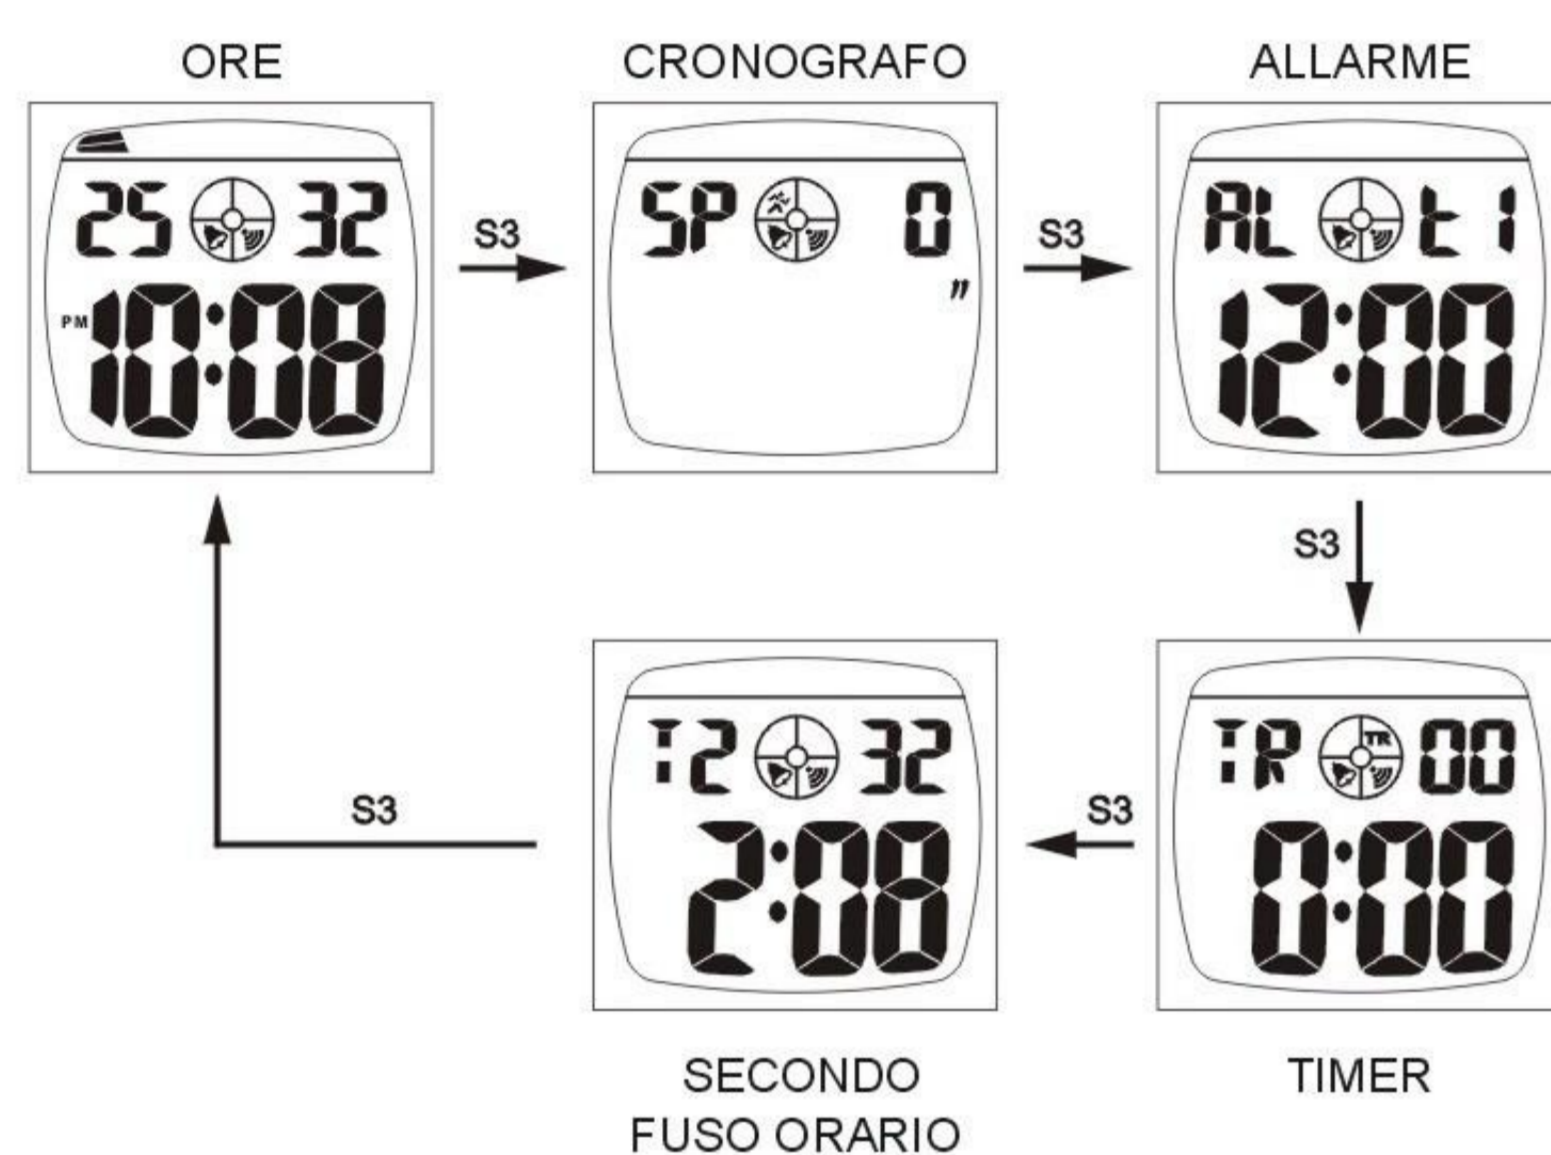


### ATTIVAZIONE ORA/CALENDARIO

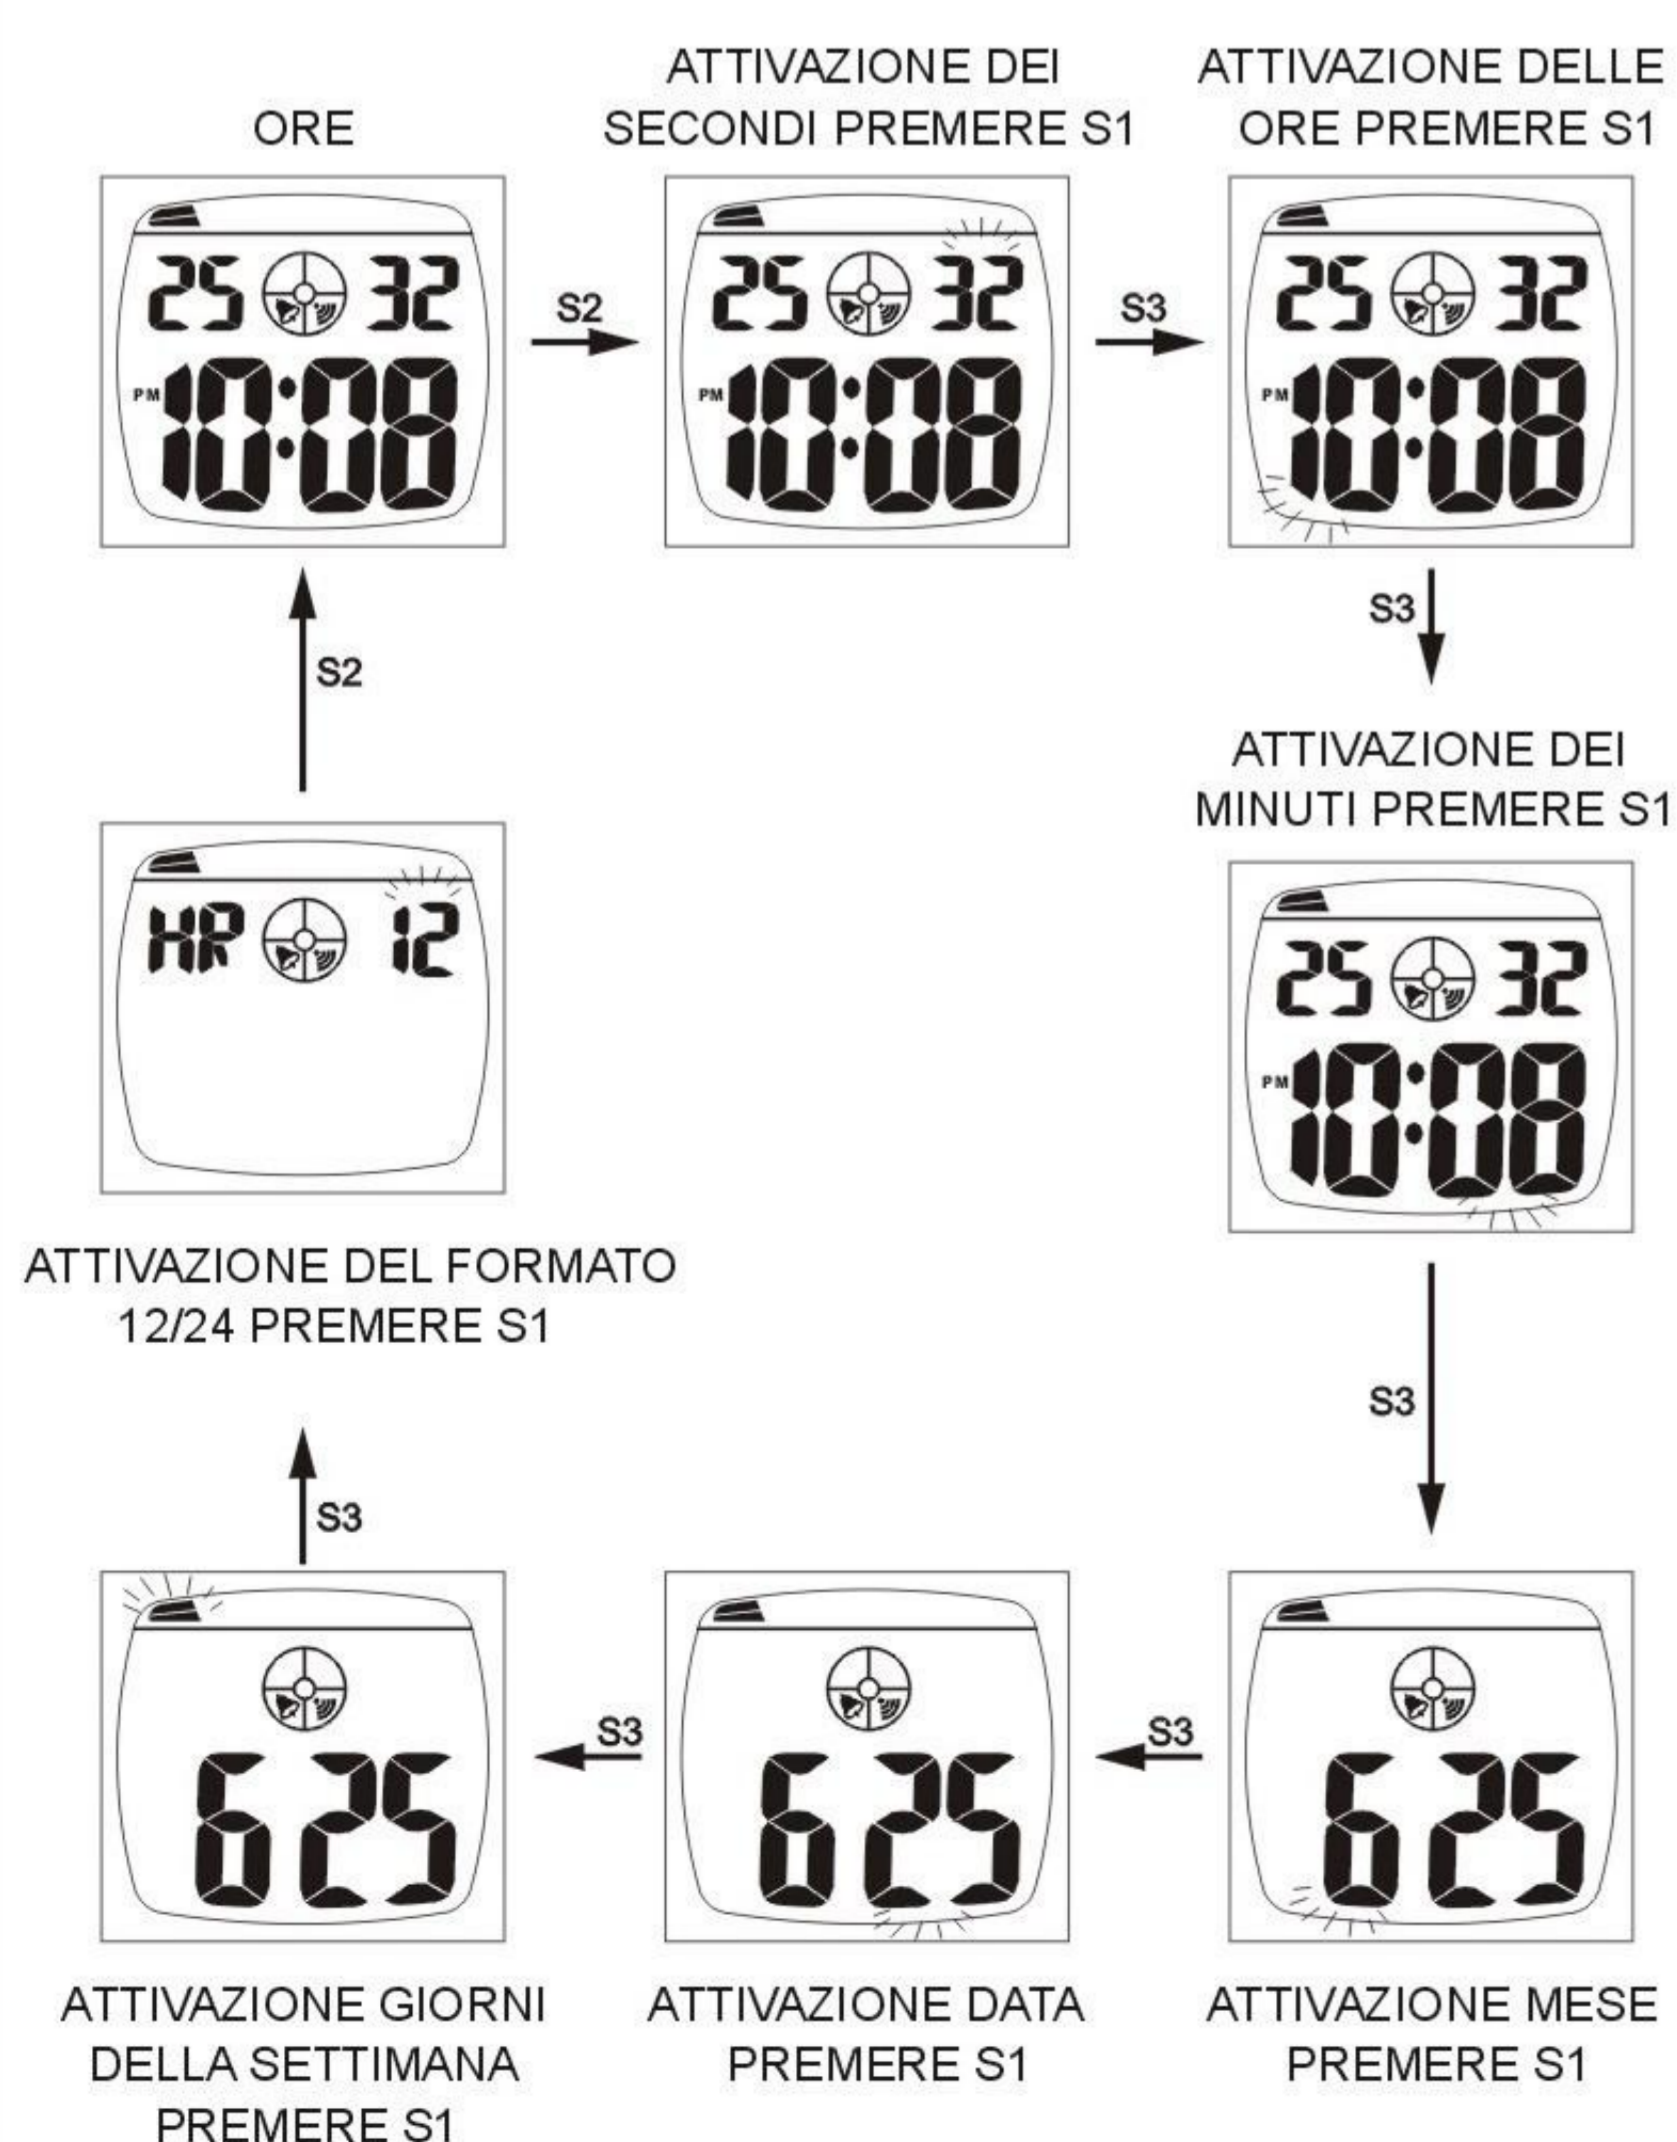

### PRECAUZIONE


1. Questo orologio contiene vari componenti elettronici ed in nessun caso bisogna cercare di aprire la cassa o la protezione.
2. Non manomettere i pulsanti mentre nuotate o facendo la doccia.
3. Se si verifica che ci sia acqua o condensa dentro l'orologio, fatelo controllare da un orologiaio immediatamente. I componenti elettronici interni potrebbero essere soggetti a corrosione.
4. Evitare colpi bruschi. Questo orologio è stato concepito per subire colpi in condizioni di uso normale.
5. Evitare di esporre l'orologio ad alte temperature.
6. Pulire l'orologio unicamente con un panno morbido e acqua. Evitare qualsiasi prodotto chimico che potrebbe provocare la corrosione delle giunture.
7. Conservare il vostro orologio lontano da campi elettrici o elettrostatici.

### VISUALIZZAZIONE NORMALE E MANIPOLAZIONE DEI PULSANTI

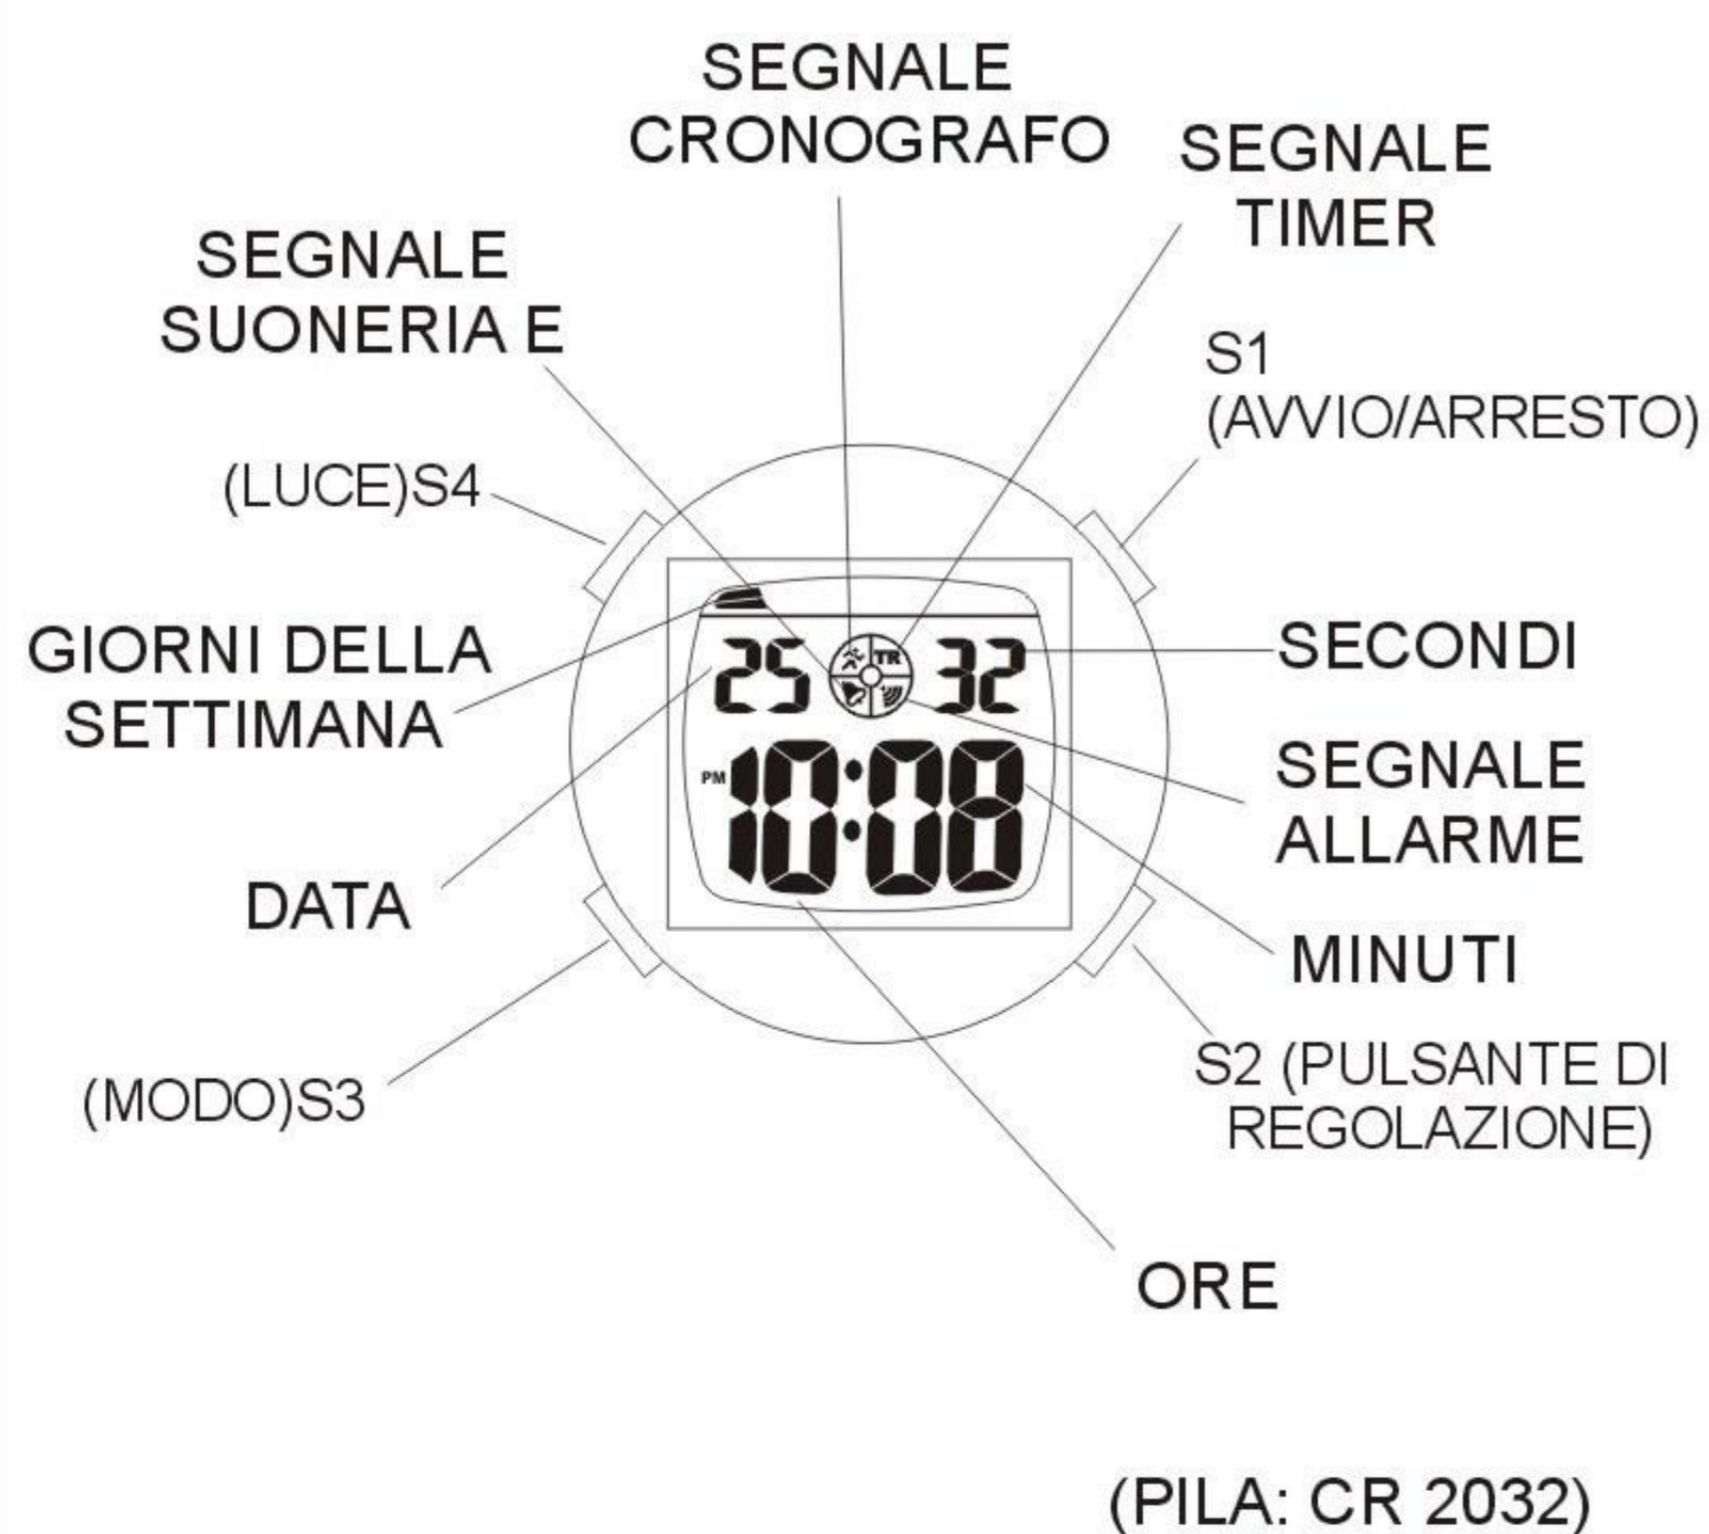


- PREMERE IL PULSANTE S1 PER VISUALIZZARE IL MESE E LA DATA
- PREMENDO IL PULSANTE S4 LA LUCE SI ACCENDE PER 3 SECONDI
- PREMENDO SIMULTANEAMENTE I PULSANTI S1, S2, S3, LA VISUALIZZAZIONE LCD, LUCE E ALLARME SARANNO ATTIVATI.


### USO DEL CRONOGRAFO

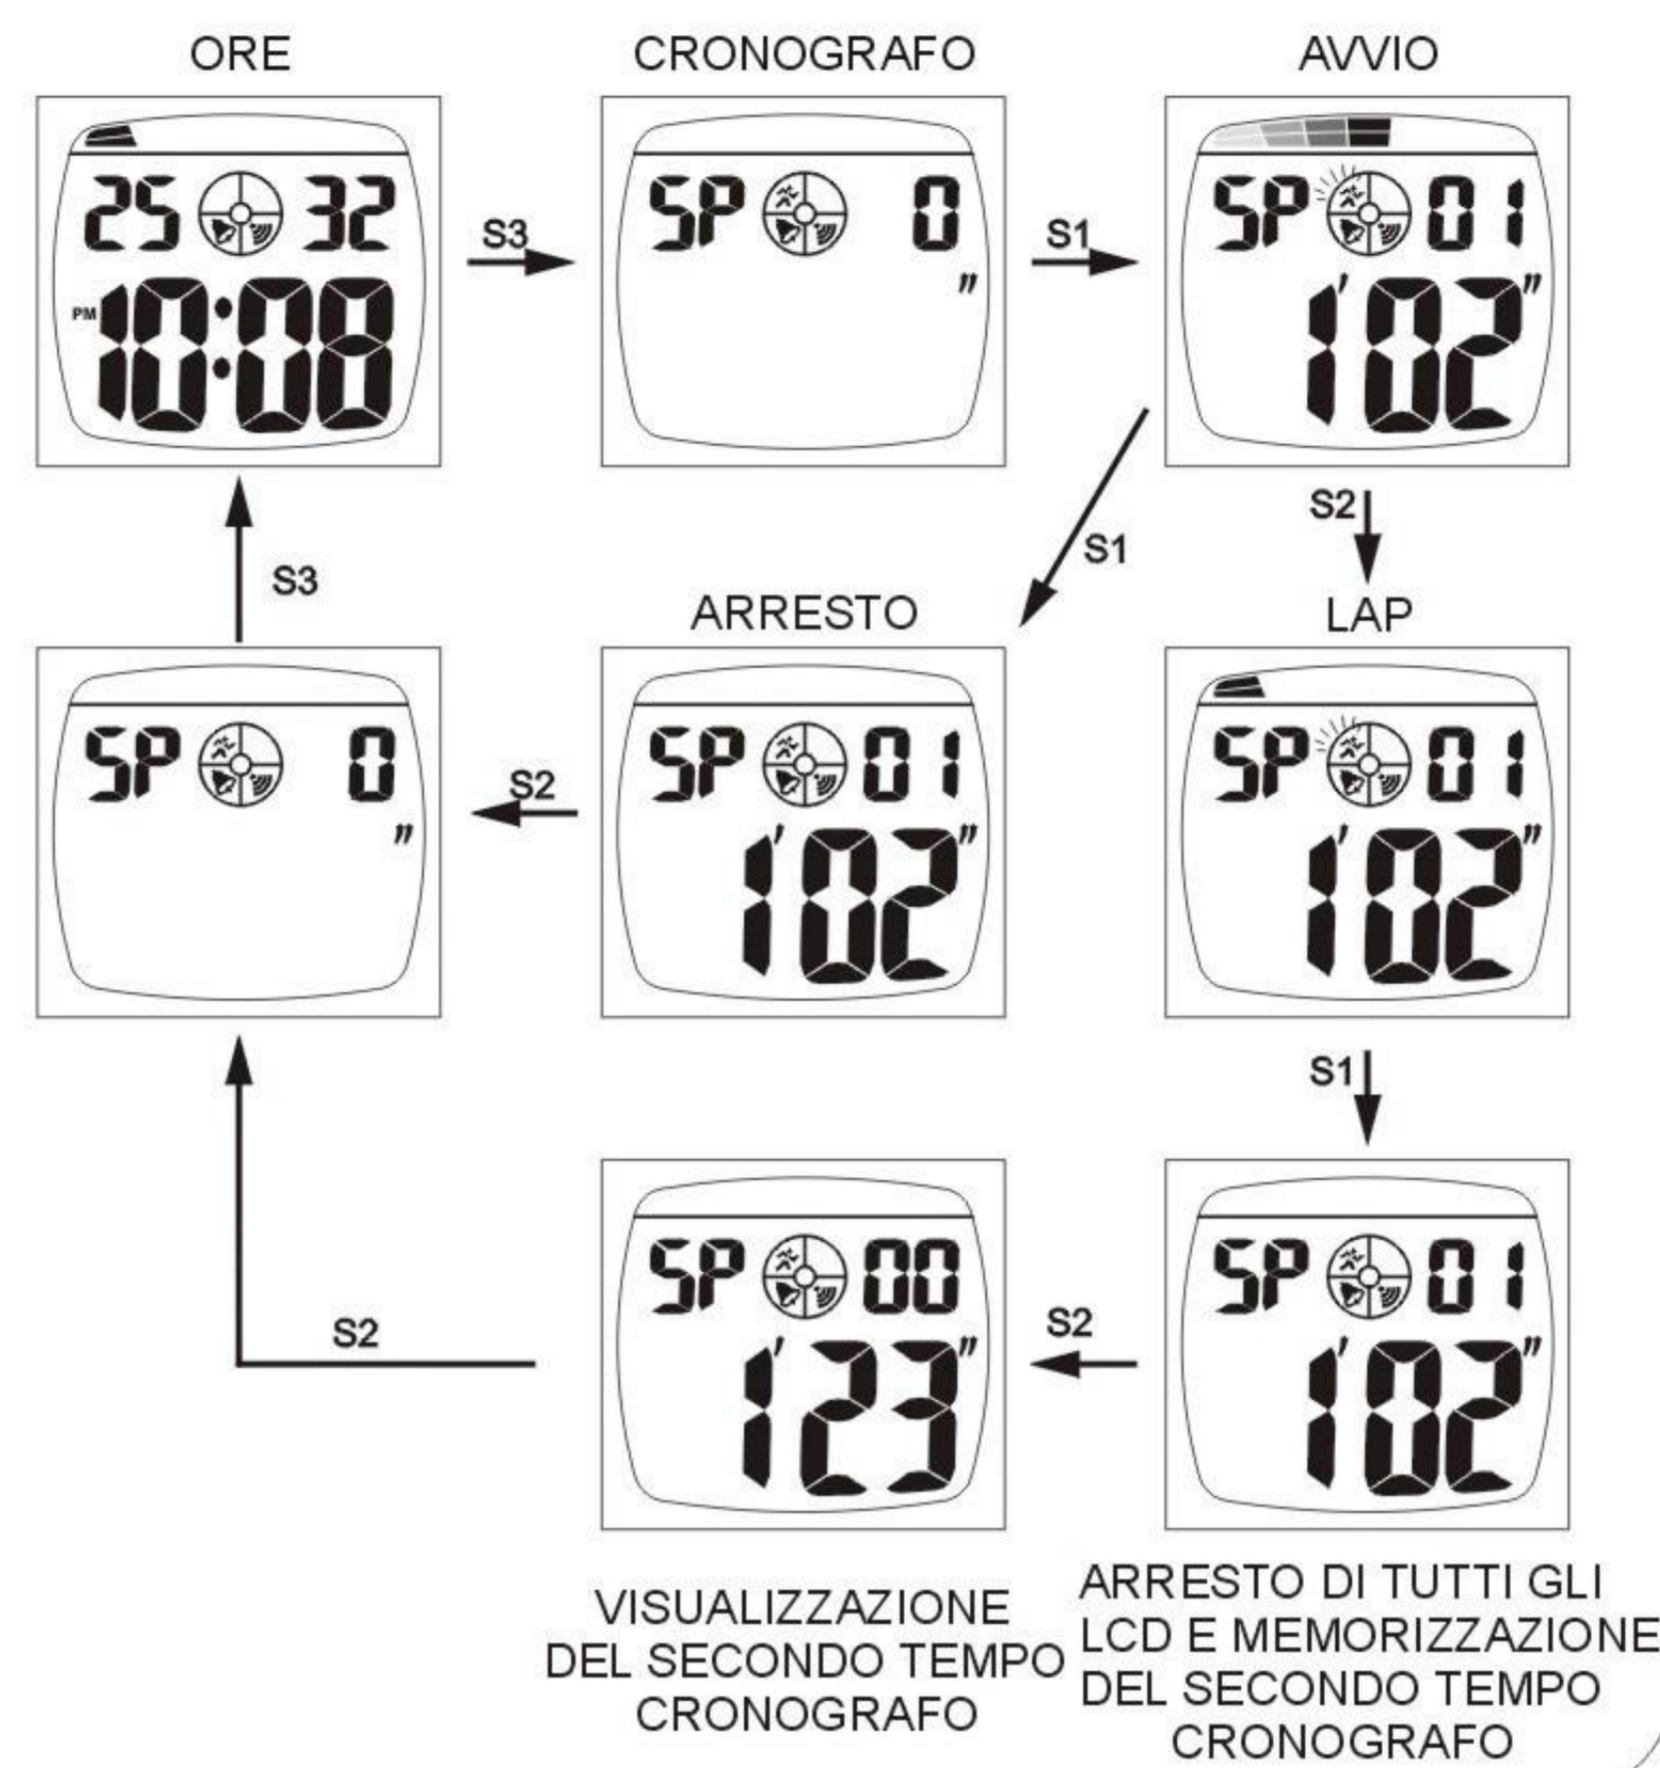


### REGOLAZIONE ALLARME

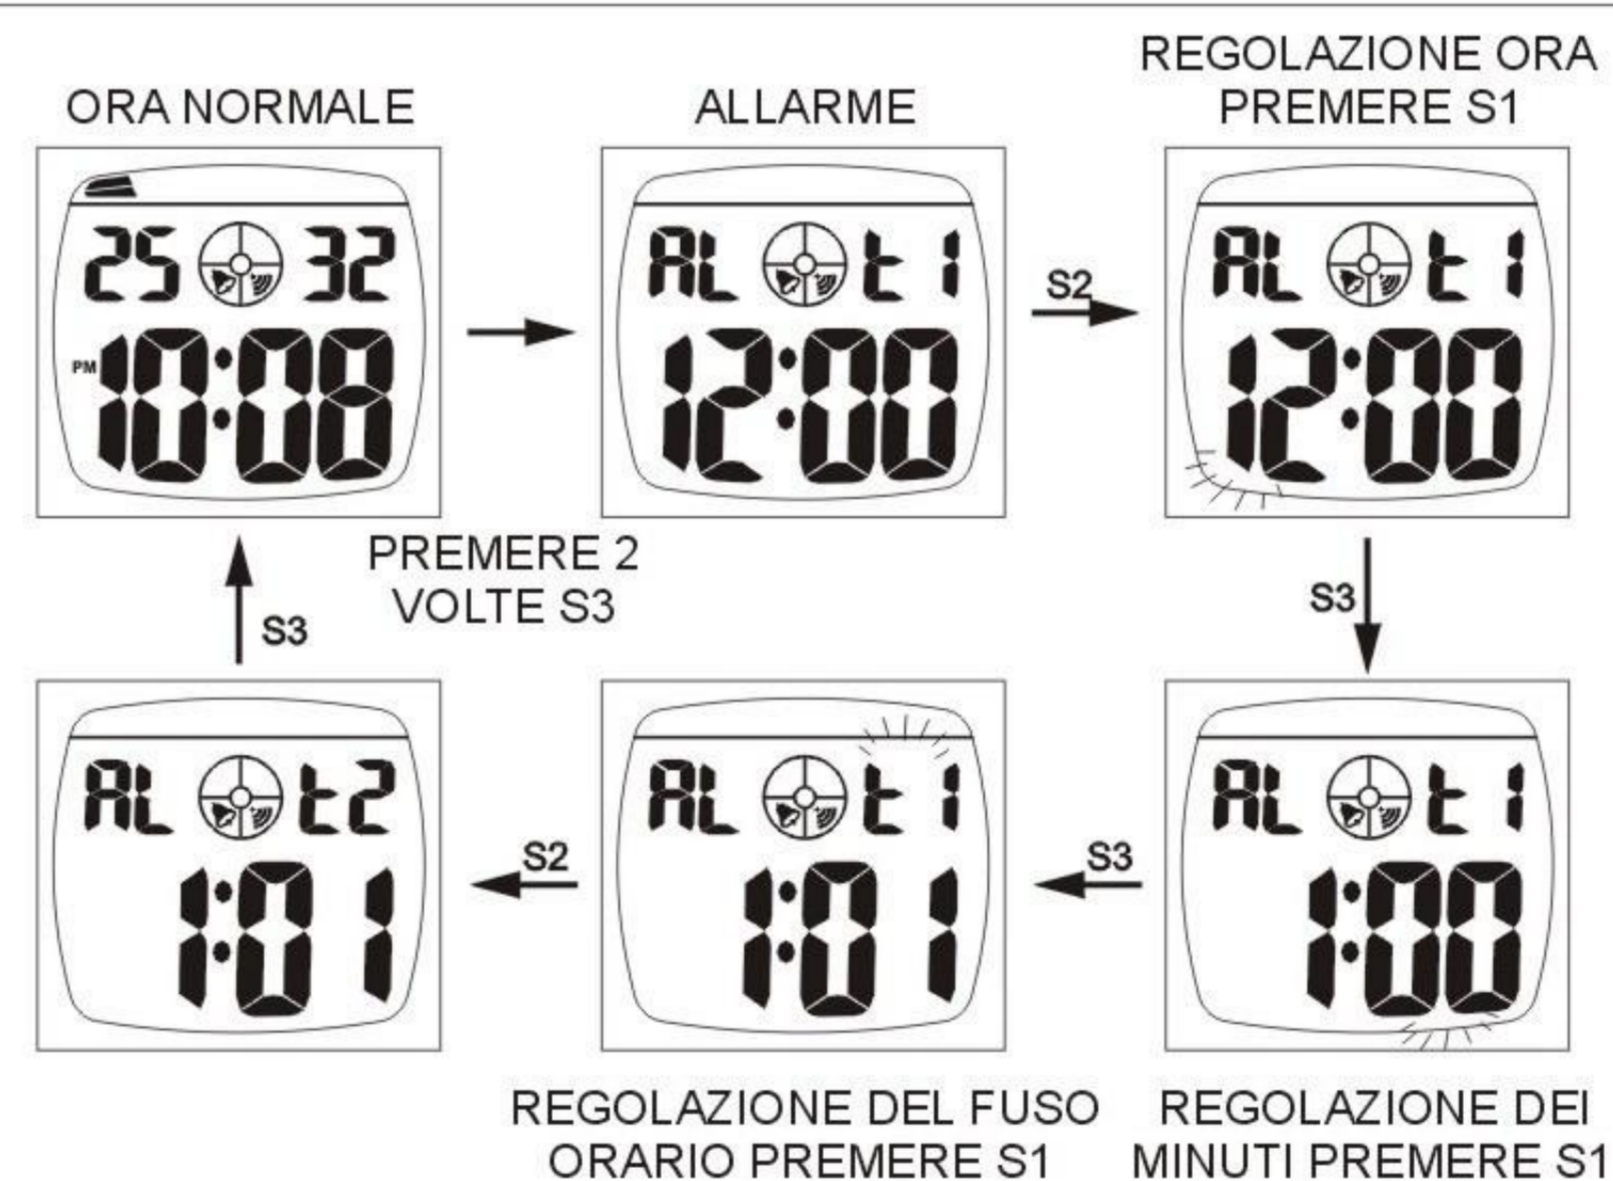

### ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME E SUONERIA

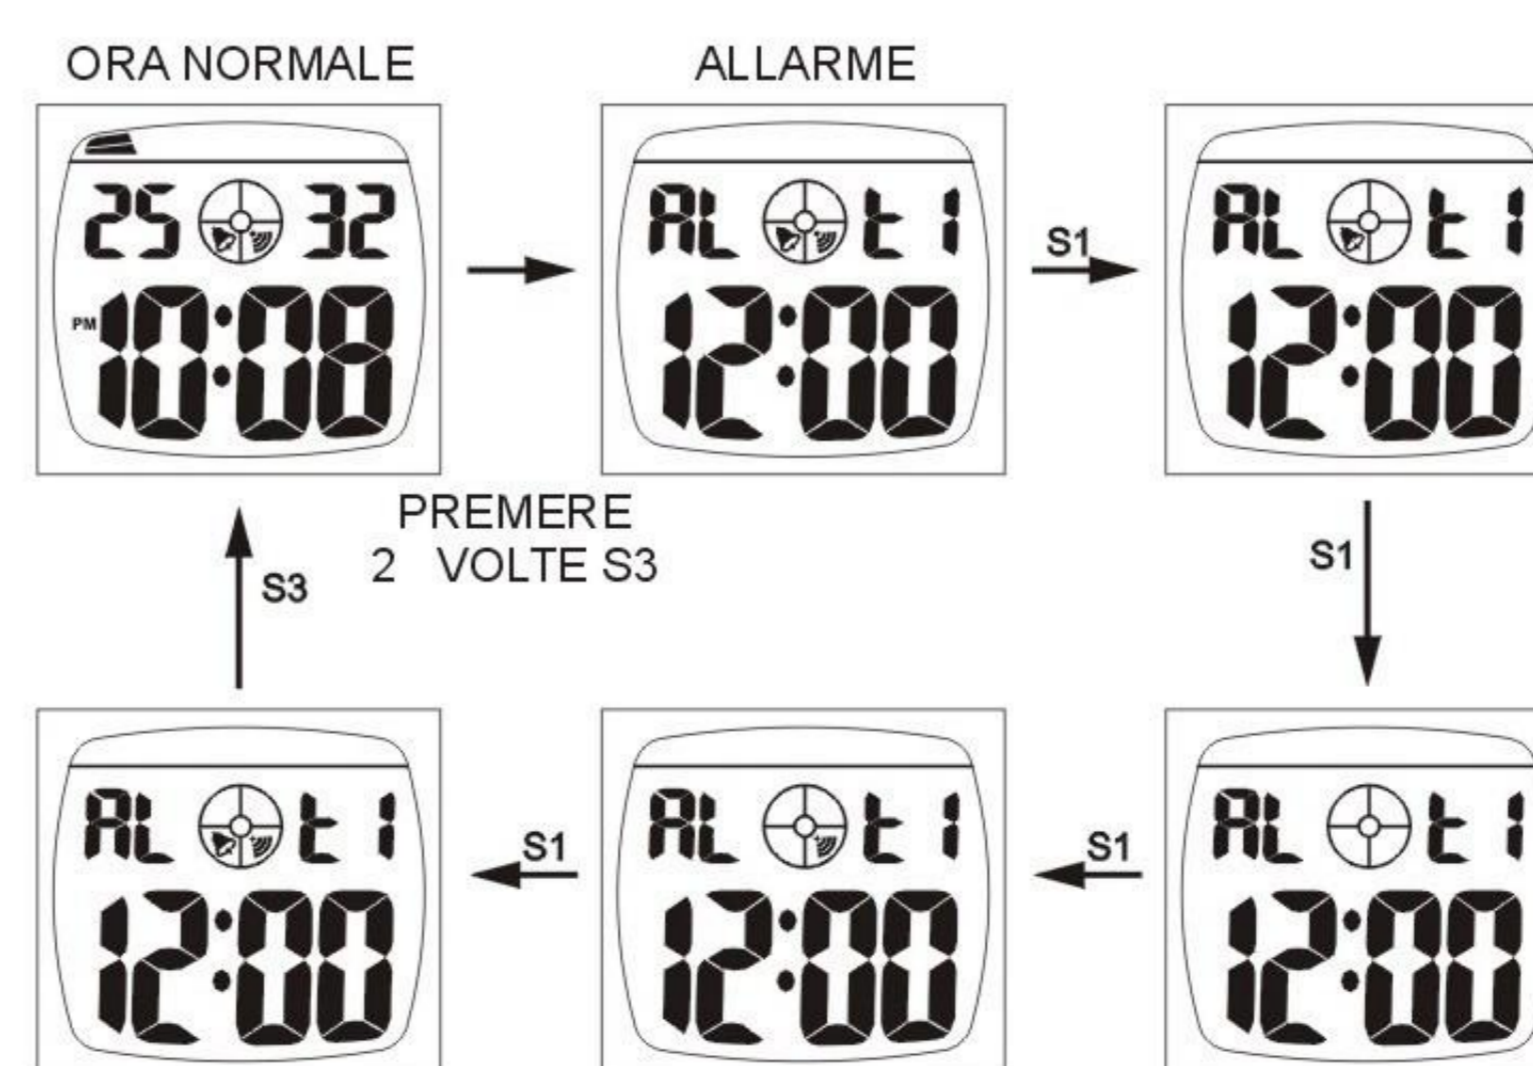

### USO DEL TIMER

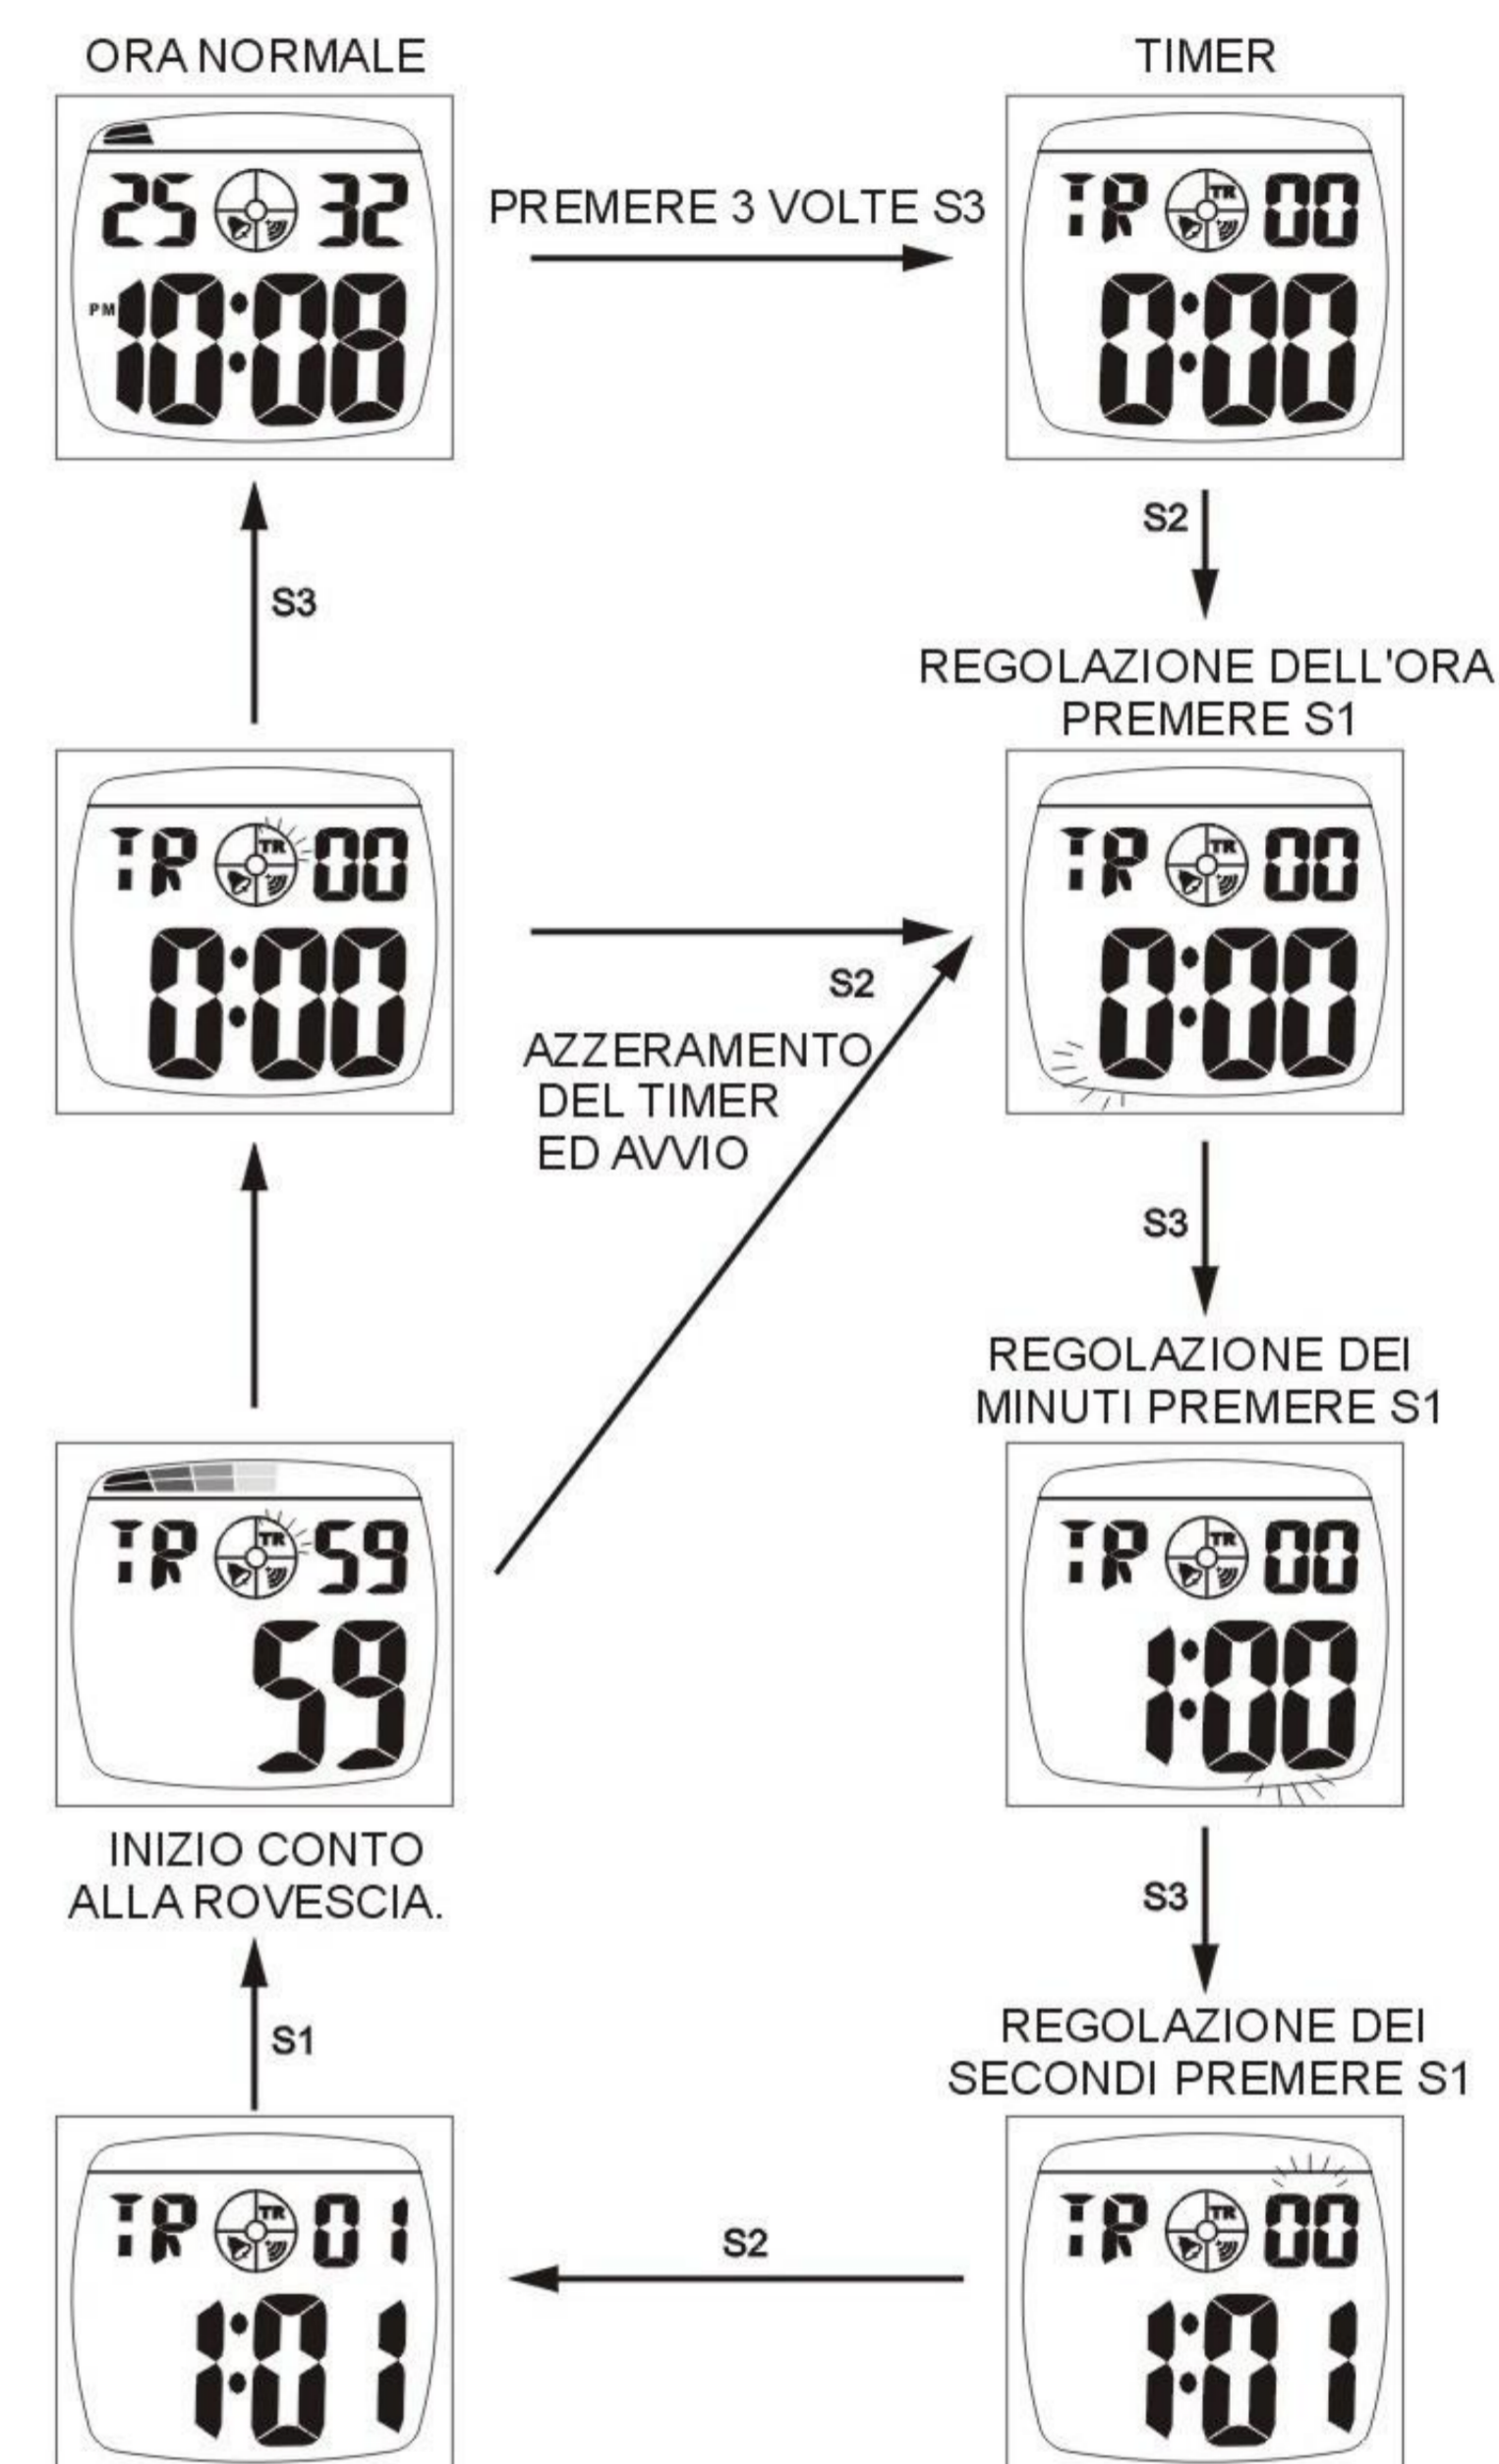

### DEFINIZIONE DI UN SECONDO FUSO ORARIO

