

MODO DE EMPLEO

ALARMA CRONÓGRAFO



Contenido

- ① Información básica
- ② Pantalla LCD, botones de posición y cambio de modo
- ③ Resetear
- ④ Fecha
- ⑤ Configuración de hora
- ⑥ Alarma diaria
- ⑦ Configuración de la alarma diaria
- ⑧ Cronógrafo
- ⑨ Temporizador de cuenta atrás
- ⑩ Configuración de cuenta atrás
- ⑪ Segunda zona horaria
- ⑫ Configuración de la segunda zona horaria
- ⑬ Cuidado del reloj

Información básica

1. Voltaje de funcionamiento: DC 3V
2. Frecuencia: 32768 Hz
3. 4 Botones de funcionamiento
4. 5 Funciones
 - a) Hora local
 - b) Alarma diaria
 - c) Cronógrafo
 - d) Temporizador cuenta atrás
 - e) Horario dual
5. Auto ajuste del año 2000-2049
6. Alarmas: 5 alarmas diarias, sonido durante 10 segundos, función de repetición (se repite 7 veces en un intervalo de cada 5 minutos)
7. Señal horaria
8. Formato 12/24 horas
9. Retroiluminación

Pantalla LCD, botones de posición y cambio de funcionamiento



1. Pantalla LCD



2. Botones de posición

- (S1): Inicio/Parar/Ajustar
- (S2): Configurar/Resetear
- (S3): Modo/Seleccionar
- (S4): Arriba/Alarma

3. Modo transición

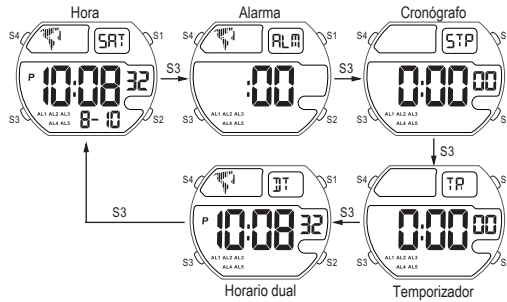

Nota:


Si no está en el modo hora, pulse S1, S2 o S4 y después S3 para volver al modo hora.

Resetear

1. Fecha: 2005/01/01, Sábado, 12:00 AM, formato 12 horas
2. Alarma: Alarma diaria 12:00 AM apagada, Señal horaria apagada
3. Cronógrafo: 0:00'00"Ch, modo apagado
4. Temporizador cuenta atrás: 00:00 00, modo apagado
5. Horario dual: el mismo que la hora local
6. Pantalla: fecha

Fecha

1. Pantalla

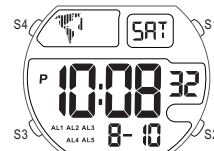

2. Función de los botones

- (S1): Cambiar formato 12/24
- (S2): Mantenga pulsado para introducir la hora
- (S3): Cambie la hora de la alarma
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos


Configurar la fecha

1. Función de los botones


- (S1): Seleccione los siguientes parámetros



- (S2): Salga del modo de configuración
- (S3): Seleccione la siguiente configuración

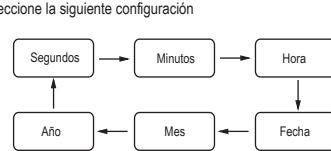

- (S4): Mantenga pulsado durante 1 segundo para avanzar a una velocidad de 4 Hz

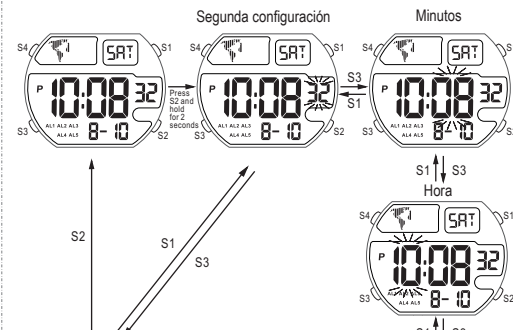

Nota:

- (1) Auto ajuste de la semana
- (2) La configuración parpadeará a una velocidad de 1 Hz
- (3) Si no se pulsa ningún botón en un minuto, la pantalla será del modo de configuración y volverá al modo de hora


Alarma diaria

1. Pantalla





2. Función de los botones

- (S4): Seleccione la siguiente configuración

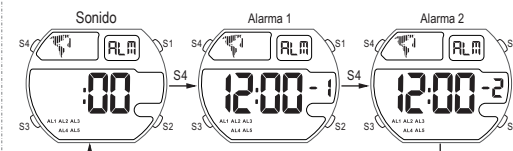

- (S1): En el modo de avisador de hora: puede activarlo o desactivarlo
- En el modo de Alarma 1: tiene la función de repetición y se puede activar o desactivar la Alarma 1
- En el modo Alarma 2-Alarma 5: se puede activar o desactivar la alarma 2-5

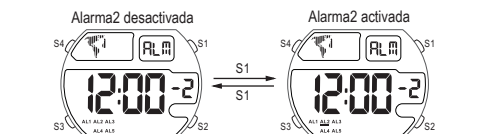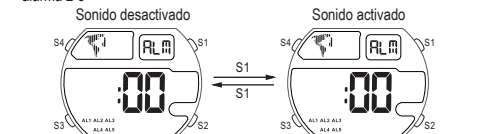

- (S2): El sonido no funciona mientras se está configurando la alarma.
- (S3): Entre en el modo cronógrafo o vuelva al modo hora.

Configurar la alarma diaria

1. Función de los botones

- (S1/S3): Seleccione los siguientes parámetros:



- (S4): Mantenga pulsado durante 1 segundo para aumentar los dígitos a una velocidad de 4 Hz.
- (S2): Salir del modo de configuración de la alarma diaria.

Nota:

- (1) Los dígitos parpadean a una velocidad de 1 Hz.
- (2) Si no se pulsa ningún botón durante 2 minutos, la pantalla saldrá del modo de configuración.
- (3) Cuando la función de la alarma diaria esté deshabilitada, cuando se entre en el modo de configuración, la función de alarma se habilitará al mismo tiempo.

Modo cronógrafo

1. Pantalla



Máximo 23 horas 59 minutos 59 segundos, por 99/100 segundos. Después, de manera automática volverá a contar en ciclos.

2. Función de los botones

- (S1): Inicio/Parar
- (S2): Fraccionar/Resetear
- (S3): Entrar en el modo cuenta atrás o volver al modo hora
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos

3. Modo cronógrafo inicial:

Función de los botones:

- (S1): Entrar en el cronógrafo.
- (S2): Resetear a 0.
- (S3): Entrar en el temporizador de cuenta atrás o volver al modo de hora.
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos.

4. Modo cronógrafo:

Cuando esté en funcionamiento, los dígitos parpadearán a 1 Hz.

Función de los botones:

- (S1): Entrar en el modo cronógrafo.
- (S2): Entrar en el modo Split.
- (S3): Entrar en el temporizador de cuenta atrás o volver al modo hora.
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos.

5. Modo Split:

En el modo Split, [.] parpadeará a una velocidad de 1 Hz.

Función de los botones:

- (S1): Entrar en el modo Split-Stop.
- (S2): Entrar en el modo Running.
- (S3): Entrar en el temporizador cuenta atrás o volver al modo hora.
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos.

6. Modo Split-Stop:


En el modo Split-Stop, [.] dejará de parpadear

Función de los botones:

- (S1): Entrar en el modo Split.
- (S2): Entrar en el modo Stop, la pantalla mostrará el temporizador actual.
- (S3): Entrar en el temporizador cuenta atrás o volver al modo hora.
- (S4): La alarma se encenderá durante 2 segundos.

Temporizador cuenta atrás

1. Pantalla:

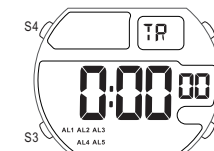


Función de los botones:

- (S1): Iniciar/Parar temporizador cuenta atrás.
- (S2): Si pulsa S2 dentro del temporizador cuenta atrás, no hará ninguna función. Si pulsa S2 dentro del modo Stop de la cuenta atrás, se reiniciará los datos de configuración.
- (S3): Entrar en la segunda zona horaria volver al modo hora.
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos.

Modo de temporizador cuenta atrás

1. Función de los botones:

- (S4): Para aumentar los dígitos, mantenga pulsado durante 1 segundo para avanzar a una velocidad de 4 Hz.
- (S2): Salir de la configuración del temporizador cuenta atrás.
- (S1/S3): Seleccione el parámetro que se configurará en ciclos, de acuerdo con la siguiente secuencia:



Notas:

- (1). Los dígitos que se están configurando parpadean a 1Hz.
- (2). Si no se pulsa ningún botón durante 1 minuto, saldrá del modo de configuración.
- (3). Puede medir el tiempo de cuenta atrás hasta un máximo de 23 horas 59 minutos y 59 segundos.

Segunda zona horaria

1. Pantalla




Función de los botones:

- (S1): Sin función.
- (S2): Mantenga pulsado para configurar la segunda zona horaria.
- (S3): Volver al modo hora.
- (S4): Pulse para activar la alarma durante 2 segundos.

Configuración de la segunda zona horaria

Función de los botones

- (S4): Para aumentar los dígitos, mantenga durante 1 segundo para avanzar a una velocidad de 4 Hz.
- (S2): Salir de la configuración.
- (S1/S3): Seleccione la configuración de la siguiente secuencia:



Notas:

- (1). Los dígitos que se configuran parpadean a una velocidad de 1 Hz.
- (2). Si no se pulsa ningún botón en 1 minuto, saldrá de la configuración.

CUIDADO DE SU RELOJ

1. Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja ni quitar la tapa de detrás.
2. No pulse los botones mientras el reloj esté debajo del agua.
3. En caso de que aparezca agua a condensación en el reloj, llévelo a revisar de inmediato, dado que se podría producir la corrosión de las partes electrónicas.
4. Evite los golpes. El reloj está diseñado para un uso normal, de manera que no soportaría impactos o un uso inadecuado.
5. Evite colocar el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie el reloj con un paño suave y un poco de agua limpia. Evite usar productos químicos.
7. Mantenga el reloj lejos de cualquier campo eléctrico o de la electricidad estática.